

SONY XDCAM PXW-X160



Folgendes Zubehör steht zur Verfügung

- SD Karten
- 3-Bein Stativ höhenverstellbar
- Rucksack für Kamera und Zubehör
- Akkus und Ladegerät
- Videoleuchte
- Stabmikrofon
- Ansteckmikrofonset mit Funksender und Empfänger
- Greenbox
- Roll Up

Ein/Ausschalten der Kamera



Power ON

Verwenden der SD Karte

SD Karten der Klasse 10 können bei der IT-Services ausgeliehen werden.

Nach Verwendung Dateien bitte löschen und Karte retournieren !

Die SD Karte für die Aufzeichnung in das Kartenträgermodul A einlegen - NICHT in Utility SD!



SD-Karte in den SXS
Kartenträgermodul A
einlegen !

Verwenden externer Mikrofone


Externes Mikrofon am **Eingang MIC1** anschließen ! MIC2 bleibt leer !

Einstellungen **Stabmikrofon:**

MIC+48V, MENÜ > Ton > Toneingang > INPUT CH Select > INPUT1/INPUT1

Einstellungen **Funkmikrofon:**

MIC, MENÜ > Ton > Toneingang > INPUT CH Select > INPUT1/INPUT1

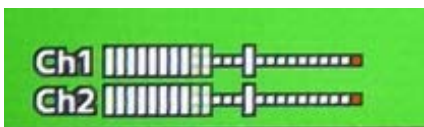

Am Kameradisplay muss nun die Pegelanzeige an CH1 und CH2 synchron anzeigen.

Codec, Video- und Audioformat

Einstellungen **Codec:**

MENÜ > System > Codec > AVCHD

Einstellungen **Ausgabeformat**

Menü -> Video -> Ausgang Format -> HDMI -> 1920x1080p (A)

Einstellungen **Aufnahmeformat:**

MENÜ > System > Aufnahmeformat > Videoformat > 1920 50P

MENÜ > System > Aufnahmeformat > AVCHD-Tonformat > LPCM



Am Kameradisplay wird der Codec, Audio- und Videoformat angezeigt.

Nähere Informationen

Weitere Informationen zur Kamera finden sie in der Anleitung des Herstellers:

<https://www.sony.at/pro/support/operation-manual/1237493097657>

