

Funktionsraum 1

Radiologietechnologie

Zum **Einschalten** der Medienanlage bitte eine **beliebige Quelle wählen**, z.B.: PC



Bedienteil:

CB li	Input C-Bogen linker Monitor
CB re	Input C-Bogen rechter Monitor
WS li	Input Workstation linker Monitor
WS re	Input Workstation rechter Monitor
PC li	Input PC linker Monitor + Audio
PC re	Input PC rechter Monitor, kein Ton !
HDMI	Input Laptop HDMI
VGA	Input Laptop VGA + Audio
MUTE	Audio stumm
VOLUME	Lautstärkeregelung
POWER OFF	Anlage wird ausgeschaltet

Anschluss für Laptop: HDMI / VGA+Audio

Signalart (VGA/HDMI) am Bedienteil auswählen. **Bevorzugte Auflösung 1920x1080 Pixel.**
Div. Adapter können bei IT-Services ausgeliehen werden.



Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !

Anpassen der **Bildschirmeinstellungen** (Windows):




Doppelt: Beamer zeigt gleiches Bild wie PC mit identer Auflösung.
Bei unterschiedlichen Formaten kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.



Erweitert: Desktop wird um die Projektion erweitert.
Optimale Qualität: 1920x1080 Pixel, Skalierung 100%
PPT startet mit Referentenansicht.

Arbeiten mit Powerpoint bei erweitertem Desktop

Standardmäßig startet PPT bei der Bildschirmpräsentation mit der Einstellung "**Automatisch**"

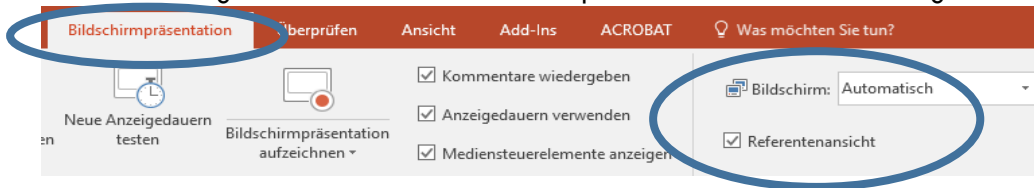

Ändern Sie bitte unter Bildschirmpräsentation die Bildschirm Einstellung auf "**Automatisch**", und aktivieren sie die "**Referentenansicht**".

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !